



«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ

KULLANIM KILAVUZU



**Sensörlü kafa bantı
kablosuz**

Smolensk şehri
2014

2. Piller. oyun ekipmanı (kablolu kafa bantı için geçerli) lityum piller (Li+, piller) ile çalışmakta. Pillerin sarj etmek için universal Li+ sarj makinesini kullanmanız gerekiyor.

İlk önce sarj makinesini oyuncak silaha takınız sonradan prize takınız.

Özel indikatör ile sarj etme sürecini kontrol edebilirsiniz. Eğer pillerin sarjı bitmişse – LED ışık kırmızı ışıkla yanıyor; sarjın dolu olması halinde ise ışıklar yeşil ışıkla yanıyor.

Dikkat! - sürekli denetleyerek 0°C derecesi altına düşmeyen ortam sıcaklığında ve 80 dakikadan fazla olmamak şartıyla oyun ekipmanını kullandıktan sonra hemen sarj etmeniz gerekiyor.

6. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üretici firma tüketicinin «LASERWAR» şahsi oyun ekipmanını kullanım şartlarına uygun olarak kullanması şartıyla cihazın güvencesini garantiliyor. Üretici firma tüketicinin şahsi oyun ekipmanını nakliye, saklama kurallarına ve kullanım şartlarına uyması şartıyla ve arızalı şahsi oyun ekipmanını Rusya Federasyonu, Smolensk şehrine kadar nakliye ücretleri ve kargo masrafları üstlenmesi halinde ücretsiz olarak değiştirme veya malın tamir ve onarım edilmesini garantiliyor.

IR modülleri, hoparlörler, piller için Garanti süresi 14 GÜNDÜR.

DİKKAT! Pillerin yanlış kullanım sonucu ve kullanım şartlarına aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalanan piller garanti kapsamı dışındadır.

Üretici firma www.laserwar.ru web sitesinden «LASERWAR» şirketin lasertag ekipmanları ile ilgili daha detaylı ve kapsamlı kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz



LASERWAR
LASERTAG EQUIPMENT DEVELOPER AND MANUFACTURER

«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ
INN 6732019201 KPP 673201001
Smolensk şehri, Popova sok. No 40/2 Rusya Federasyonu
Tel. +7 (4812) 46-01-00
E-mail: info@laserwar.ru
www.laserwar.ru

Değerli müşterimiz!

«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ Sizlere selamını iletiyor ve ürünümüzü tercih ettiğiniz için Size teşekkür ediyor ve satın alınan ürünün Sizlere zevk getireceğinden ve uzun süre çalışacağından emin ediyor. Bu Garanti belgesi «Tüketicilerin hakların korunması hakkında» Rusya Federal Kurunun hükümleri kapsamında ürüne garanti sorumluluğunu yükler.

Garanti koşullarına uyulması şartıyla garanti süresi malın satın alma tarihinden itibaren başlar ve **12 aydır.**

7. İLETİŞİM

web site adresi: www.laserwar.ru

e-mail:

info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

Skype:

info-laserwar.ru

support-laserwar.ru

Satış tarihi: _____



MÜHÜR

imza

Kablosuz sensörlü bant:

1 tagerle bağlanan

kablosuz

2 tagerle bağlanan bant


4. CIHAZIN TANIMI VE ÇALIŞMASI

4.1 CIHAZ

Sensörlü kafa bantı entegre edilmiş elektronik cihazı ile oluşan kamuflaj kumaştan yapılmıştır. Dört tane fotoalgılayıcısı yatay olarak 360 derecede, dikine ise 180 derecede sinyalin sağlam şekilde alınımı sağlıyorlar. Denetim bloğu bantın arka tarafında bulunmaktadır.

Sensörlü kafa bantı, aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

Şema № 1

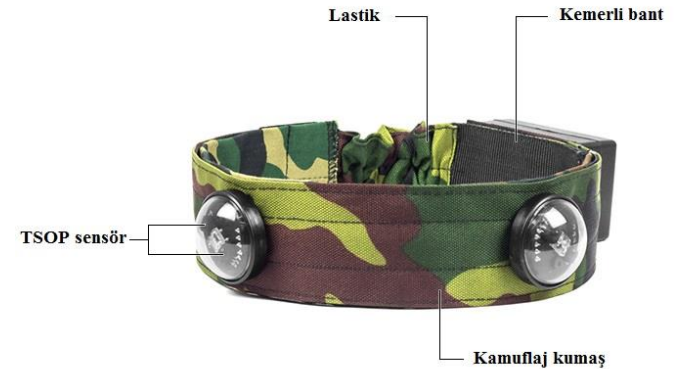

4.2 OYUN EKİPMANIN TAKTİK- TEKNİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Taktik-teknik özelliklerin değiştirilmesi sensörlü kafa bantı için ön görülmemiştir.

4.3 CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

4.3.1 Kablosuz sensörlü kafa bantı

Sensörlü kafa bantını aktif hale getirmek için denetim bloğunda bulunan çalıştırma düğmesine basınız ve Bluetooth teknolojisi ile tagerle bağlantısını bekleyiniz.

İki tagerle (lasertag silahı) aynı anda çalışan kafa bantını kullanıyorsanız, bağlantı tek tek sırayla oluşuyor. Birinci anahtar düğmesini bastığınızda bantın led ışıkları bir kere yanıp söner. Bundan sonra birinci tageri çalıştırıp, bant ile bağlantı oluşmasını beklemek gerekmektedir (bantın led ışıkları hızla sönmeye başlayacak). Sonra bantın ikinci anahtar düğmesini çalıştırın ve ikinci tageri de çalıştırınız. Bağlantı oluşmasını bekleyiniz (bant kısa süreli vibrasyon edecek, led ışıkların sönmeye başlaması az sürede duracak ve yeniden sönmeye başlayacaktır).

Oyun ekipmanın aktif hale gelmesi için uzaktan kumanda ile çalıştırmanız gerekiyor (new game düğmesine basarak) veya temel ilk yardım kiti ile. Aktifleştikten sonra oyun ekipmanı kullanıma hazır olur.

Garanti süresi içerisinde yapılan tamir ve onarım hakkında bilgiler (yetkili servis merkezi tarafından doldurulur)

Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü
Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü
Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____ Servis merkezinin mühürü

Garanti şartları

1. İş bu garanti belgesinde ürünün satış tarihi ve servis merkezi tarafından onaylanmış olarak sunulması halinde garanti gücü kazanır.
2. Sadece «LASERTAG» Limited Şirketinin yetkili satıcısından veya yetkili distribütörlerden satın alınmış ürünler için garanti yükümlülükleri geçerlidir.
3. Garanti kapsamı dışında kalan arızalar aşağıdaki gibi:
 - malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından doğan arızalar;
 - mekanik arızalar;
 - ürünün içine yabancı cisimlerin ve sıvı maddelerin girmesi sonucunda doğan arızalar;
 - hayvanların faaliyetleri sonucunda;
 - belirtilen adımlara yetkisiz kişilerin tarafından ürünün içinde bulunan detaylara yetkisiz erişimin sonucunda doğan arızalar;
 - yanlış ve uygun olmayan koşullar altında kullanımı sonucunda doğan arızalar;
 - mücbir sebep sonucu (tabii afet, yangın, kaza v.s.);
 - anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisasından ve/veya hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar;
4. Garanti belgesinin kayb olması halinde yeni garanti belgesi verilmemektedir.

5. KULLANIM ŞARTLARI

Kafa bantların kullanımı sırasında cihazın elektroniğini nemden koruyan hijyenik manşet ile birlikte kullanılması gerekiyor. Eğer oyun sırasında kafa bantı ıslanmışsa cihazın elektroniğinin bozulma ihtimali yükselir, böyle duruma düşmemek için kafa bantını hemen kurutunuz.

Bunun dışında kafa bantı kullanımı sürecinde sensörlerini koruyan kapakların mekanik kırılma durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, hemen oyundan sonra 80 dakika içinde kapakların değiştirilmesi gerekiyor.

Hava sıcaklığı +18°C den +30°C kadar dereceli, bağıl nem oranı 45% ten 65% kadar ve havalandırılan bir yerde cihazın saklanması gerekmektedir.

Cihazı sadece sarjlı halde saklayınız (pillerin anma geriliminde).

1. Hava durumu. Yağmurlu ve -20°C derecesi altına düşen havada cihazın kullanılmaması önemle tavsiye ediliyor.

Algılayıcıların içine suyun girmesini önleyin. Eğer su girme durumu olursa - kullanmayı durdurunuz, 2 saatten az olmamak şartıyla oda sıcaklığında cihazı kurutunuz.

-20°C derecesi altına düşen havada kullandıysanız hiç bir şekilde hemen cihazın pillerini sarj etmeyiniz. Önce cihazın elektroniğini ısıtmanız gerekiyor, ve aniden değişen hava koşulları sonucu ortaya çıkan nemi kurutmanız lazımdır.

1. CİHAZIN KULLANIMI

Sensörlü kafa bantı lasertag oyun ekipmanının ayrılmaz parçasıdır. Lasertag silahın (Tager) ile kızılötesi alıcı – verici vuruş bantı (sensör) arasındaki kablosuz iletişim Bluetooth teknolojisi ile sağlanmaktadır ve oyuncunun vurulduğunu işaret eden bir cihazdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Kablosuz kafa bantı	
Ağırlık	0,204 kg
Pil türü	Pilleri yok; tagere bağlanarak çalışıyor
Sarj tipi	-
Çalışma süresi	-

2. TESLİM EDİLEN EKİPMANIN İÇERİĞİ

No	Ürünün adı	Ölçü birimi	Miktar
1	Sensörlü kafa bantı	tane	1
2	Hijyenik manşet	tane	1
3	Kullanım kılavuzu	tane	1